

Trykpresse

Start op



Tænd pressen på knappen på siden af maskinen



Klik på knappen i midten af displayet.




Klik op eller ned på pilene, til der står -c- i displayet. Klik derefter i midten.



Vælg temperatur efter materiale på pilene. Klik derefter i midten.



Holdetiden sættes til 20 sek. Klik derefter i midten

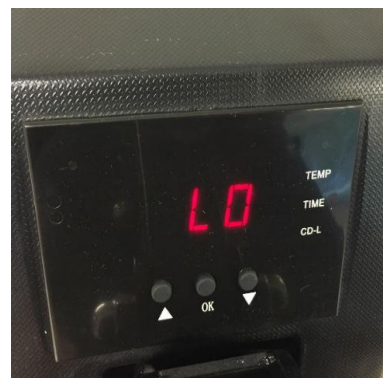


Der står nu LO på displayet og pressen begynder opvarmning

Trykning



Bundpladen trækkes ud for nemmere at placere stof og tryk korrekt

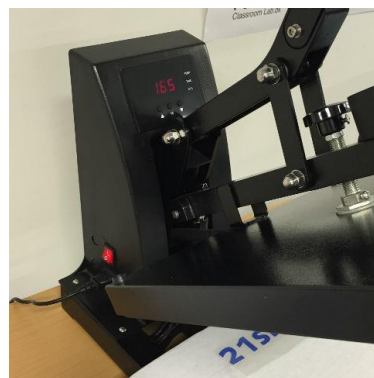

Pressen siger en bip-lyd, når den ønskede temperatur er nået.



Tryk håndtaget ned og hold. Slip håndtaget, når bippet lyder, og tiden er gået.



Lad stoffet køle ca. 10 sek. Derefter gentages trykprocessen en gang.



Fjern stoffet fra trykpressen og lad det køle af.



Fjern forsigtigt beskyttelsesmateriale fra trykket.