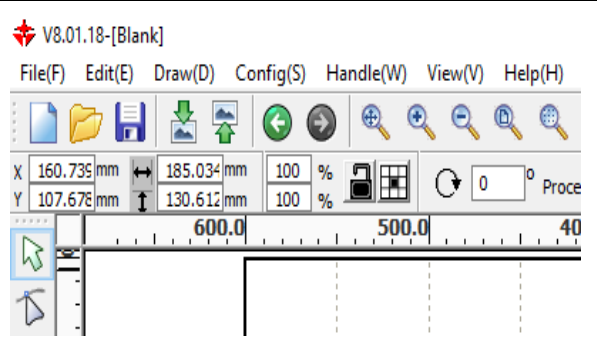
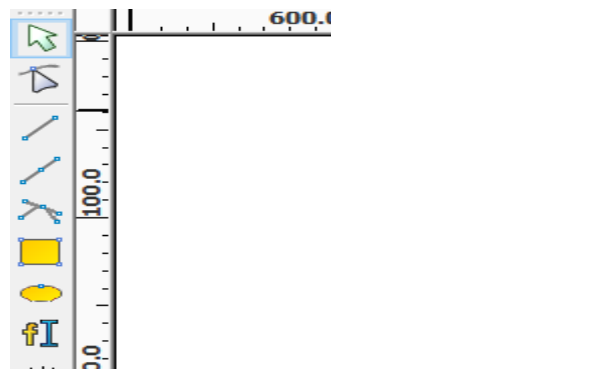



## Manual til RDworks til lasercutteren

<p>Åbn programmet <i>RD Works</i> - tjek under punktet <i>config</i> → <i>page setting at page width</i> er sat til 600 mm og <i>page height</i> er sat til 400 mm.</p>	
<p>I venstre side findes en række traditionelle tegneværktøjer - det er "penalhuset."</p> <p>Rektangel = gul firkant        Frihåndstegning = stregfunktionerne over den gule firkant.</p> <p>Marker det område man har tegnet for at ændre på proportionerne.</p>	
<p>fl = tekstfunktion - der åbnes en ny boks, hvor den ønskede tekst kan skrives.        Størrelsen ændres efter der trykkes ok.</p> <p>Hul = gul cirkel</p> <p>Disse funktioner findes ligeledes i venstre side af arbejdsfladen</p>	
<p>Farverækken nederst på skærmen bruges til at tildele de enkelte dele af projektet forskellige kommandoer.</p> <p>Marker teksten og giv den en anden farve. Herefter kan den farve få sin egen kommando ved at klikke på "kommandobjælken" til højre.</p>	

Hvis den markerede del skal graveres, sæt "processing mode" til **scan**.

Hastigheden *speed* og kraften *power* indstilles afhængig af materiale.

Se de udskårede prøver

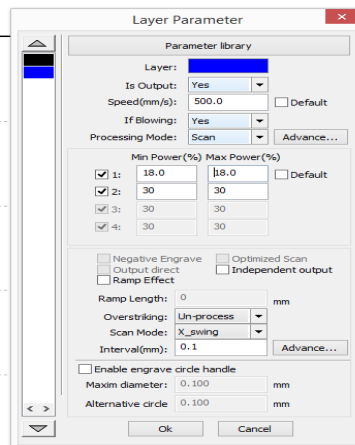


ter

Hvis den markerede del skal udskæres, sæt "processing mode" til **cut**.

Også her indstilles hastigheden *speed* og kraften *power* afhængig af materiale.

Se de udskårede prøver

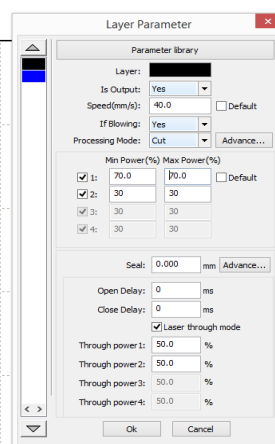

ter

Test om produktet passer i størrelsen til det ønskede materiale.

Klik *go scale*.

Ændr størrelse ved at markere produktet, klikke "group" øverst og efterfølgende trække i hjørnerne.

Når du er tilfreds med størrelse og indstillinger, klik på *start*.

