




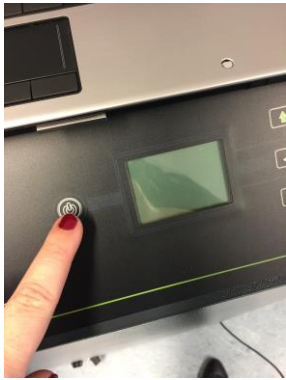


Manual til brug af lasercutter

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| <p>Forbindelsen tilsluttes på hovedafbryderen</p> |  | <p>Derefter tændes maskinen på den nederste knap</p> |  | <p>Der skal være en sikkerhedsafstand fra laserhovedet til materialet på 8 mm. Der findes målepind ved lasercutteren</p> |  |
| <p>Afstanden ændres på de grønne z-knapper på panelet</p> |  | <p>På computeren arbejdes i programmet RDworks Se separat manual</p> |  | <p>Inden der skæres skal bofa-filtret tændes, da det suger dampene ud af lasercutteren</p> |  |